


Implementatie route van de cierpa OEE


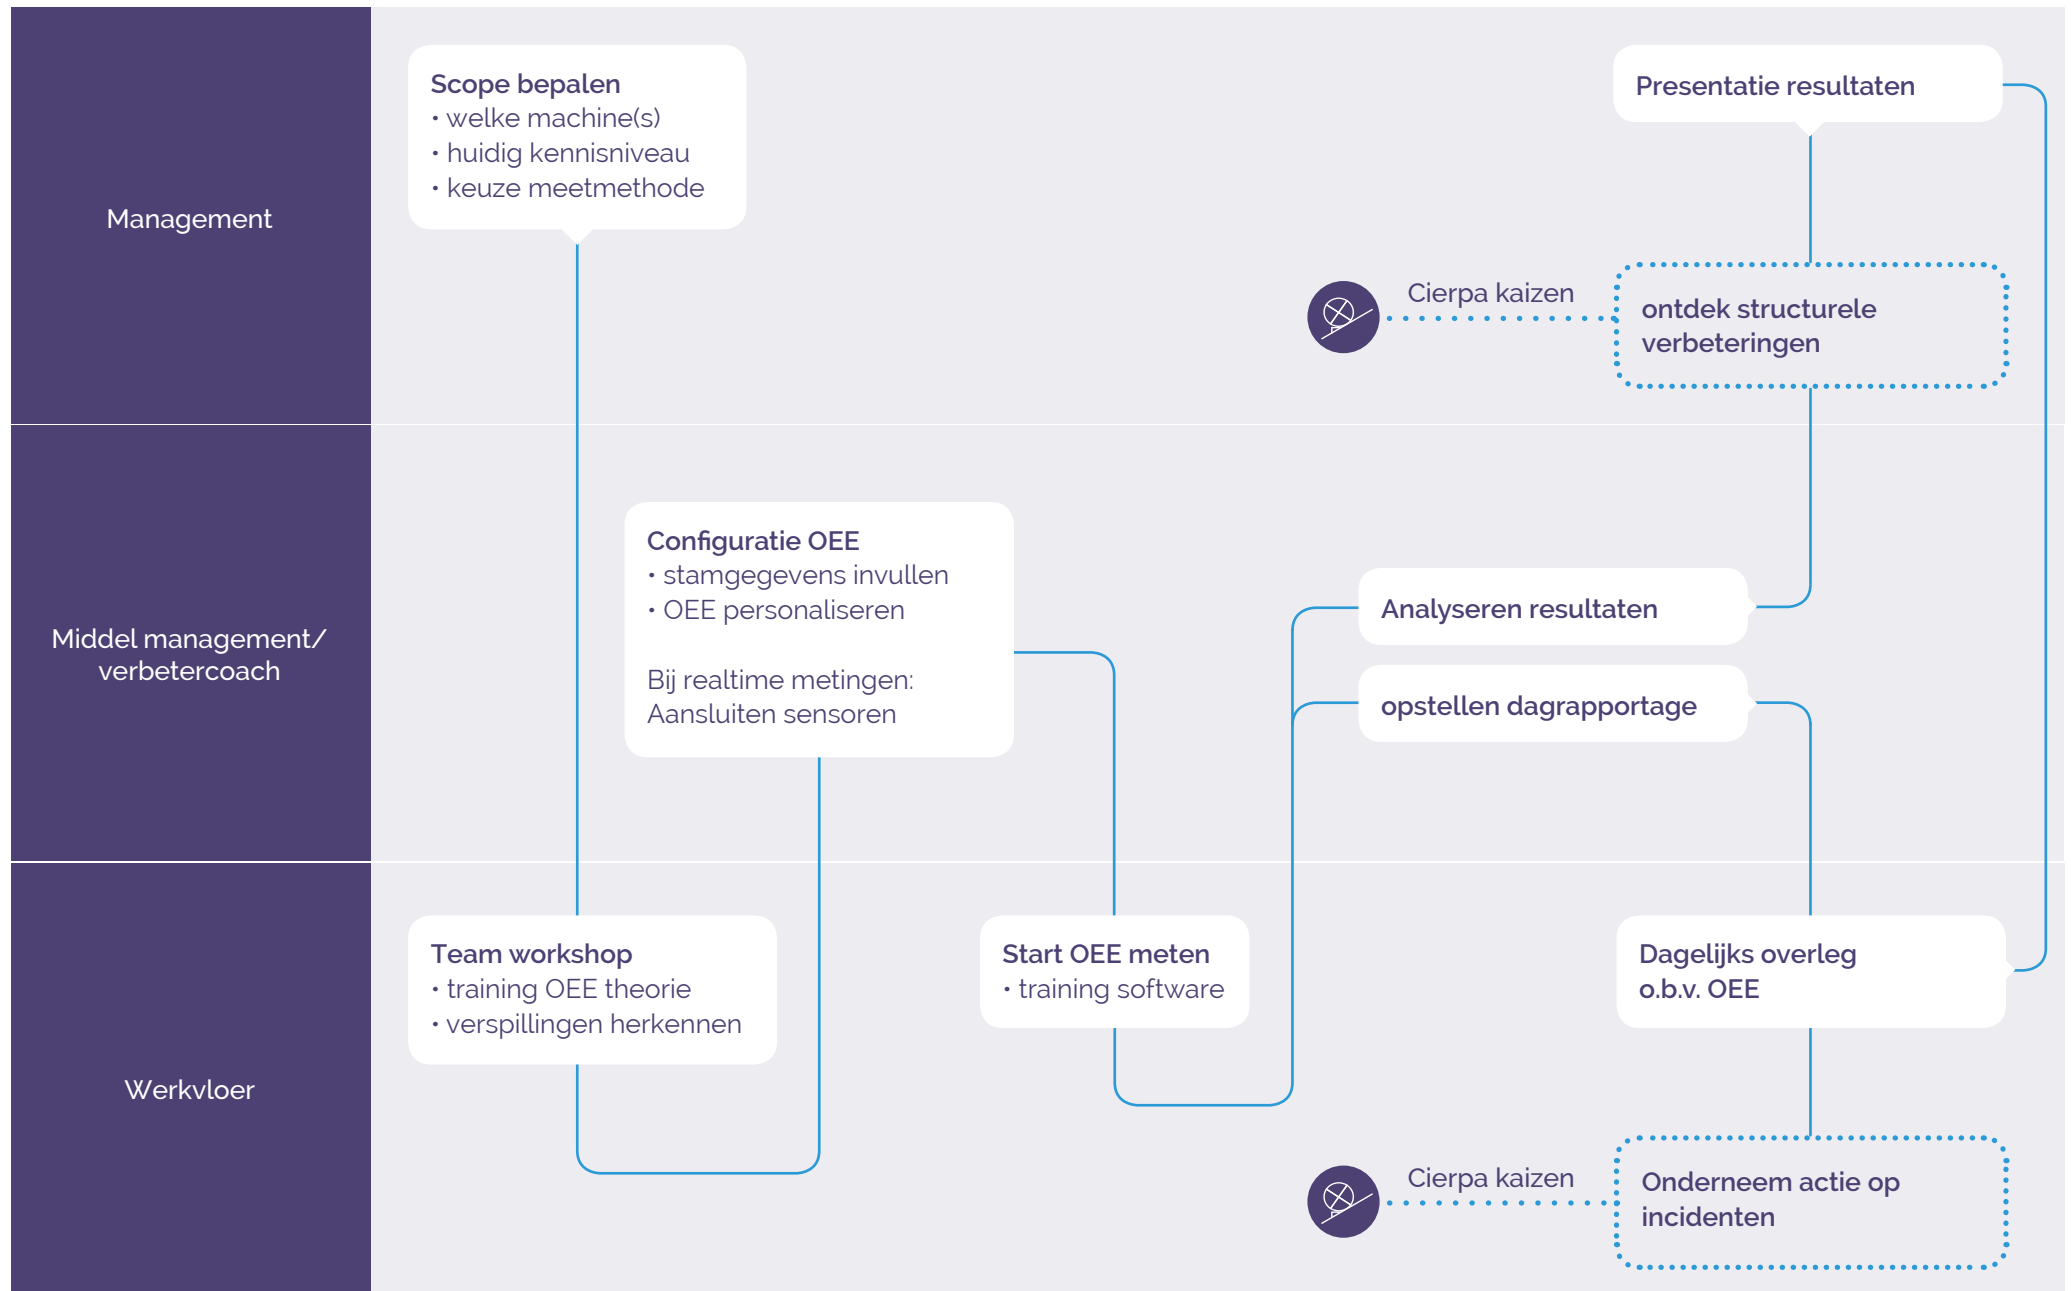


Meetmethodes OEE ondersteund door cierpa OEE

Snelle eerste stap
(OEE Lite)

Makkelijk handmatig meten
(OEE Lite)

Direct automatisch meten
(OEE Professional)

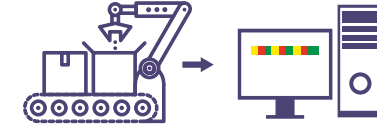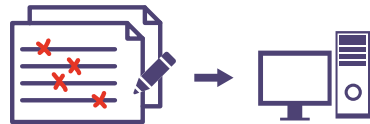

Waarom?	OEE 'in de vingers krijgen' met papier meting. (kruisjes kaart)	Direct OEE inzicht en geen dubbel invoerwerk (kruisjeskaart online)	Direct OEE inzicht en operators ontlasten
Invoertijd	1 dag - 2 weken	1 dag - 2 weken	2 weken - 8 weken
Invoering	<ol style="list-style-type: none"> 1) Configuratie 2) Training 3) Start meting 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Configuratie 2) Training 3) Start meting 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Inventarisatie hardware 2) Configuratie 3) Training 4) Pilot 5) In gebruik name
Kennisniveau OEE	géén	beperkt	ervaren
Wanneer inzicht	volgende dag	einde dienst	direct
Detail inzicht	beperkt	flexibel	uitgebreid
Operator belasting	op papier bijhouden en invullen in Cierpa OEE	op computer bijhouden	alleen bekijken data